AUTO POLAR

Polar FIS+

MANUAL USUARIO POLAR FIS+

REV. A

I N D I C E

1. INICIO 2

2. MENÚ DE CONFIGURACIÓN 3

2.1. Menú PANTALLA. 4

2.1.1. Submenú PANTALLA-VISUALIZACIÓN. 5

2.1.1.1. Submenú PANTALLA->VISUALIZACIÓN->PARÁMETROS. 5

2.1.1.2. PANTALLA->VISUALIZACIÓN->LINEA SUPERIOR. 8

2.1.1.3. PANTALLA->VISUALIZACIÓN->NOMBRE. 10

2.1.2 PANTALLA->TECLADO AUDIO. 11

2.1.3. PANTALLA->TECLADO POLAR. 12

2.2. Menú VERSIÓN. 13

2.3. Apagar 14

3. NOTAS 15

1. INICIO

Gracias por adquirir Polar FIS+, a lo largo de este manual vamos a explicarle las funciones de configuración y manejo de su nuevo Polar FIS+.

Nada más instalar Polar FIS+ notará que se ha creado una nueva entrada en el sistema de menús de la pantalla FIS que se llama *POLAR FIS+*, más adelante podrá cambiar dicho nombre. Nada más entrar en dicho menú, podrá ver una pantalla como la que se muestra a continuación:

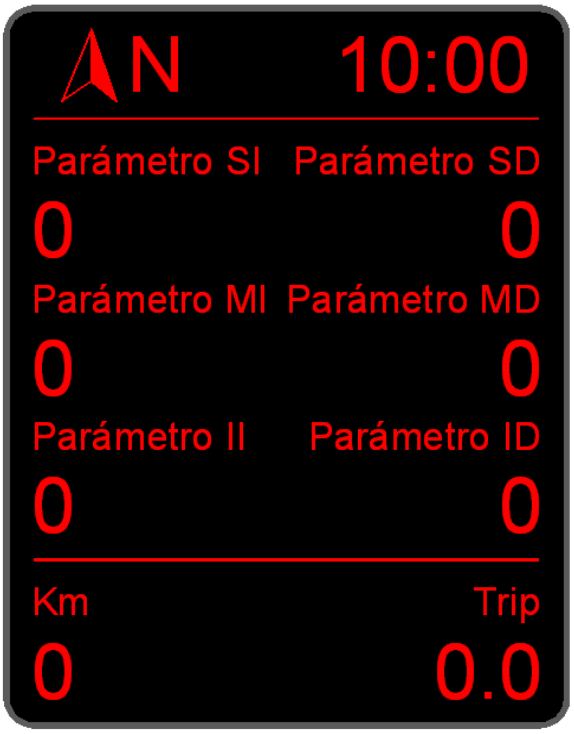

Esta es la pantalla principal de Polar FIS+ donde podrá visualizar los parámetros que usted haya seleccionado, podrá variar la composición de esta pantalla excepto para la velocidad del vehículo que irá siempre en la posición superior, más adelante aprenderá a configurar la visualización.

NOTA: A lo largo de este manual se hace referencia a pulsaciones de las teclas ***OK***, ***ARRIBA*** y ***ABAJO***. Dichas pulsaciones se refieren bien a las teclas ubicadas en el volante multifunción del vehículo o bien en las teclas de la maneta del limpiaparabrisas si el vehículo no dispone de volante multifunción.

2. MENÚ DE CONFIGURACIÓN

Para acceder a la pantalla de configuración, mantenga pulsada la tecla ***OK***, tras unos segundos la siguiente pantalla se mostrará en el FIS:

El menú de configuración consta de las siguientes opciones:

- **Pantalla**: Utilice está opción para configurar su Polar FIS+.
- **Versión:** Muestra los datos referentes a las versiones de Software y Hardware, así como el número de serie de su Polar FIS+
- **Apagar**: Apaga Polar FIS+.
- **Atrás**: Volver a la pantalla de visualización de datos.

A continuación se detalla el funcionamiento de cada una de las opciones del menú de configuración.

2.1. Menú PANTALLA.

Dentro de este menú podrá configurar su Polar FIS+. El menú Pantalla, consta de las siguientes funciones:

- Visualización.
- Teclas AUDIO.
- Teclas Polar.
- Atrás…

Seleccione Visualización para cambiar el número de parámetros a visualizar en la linea superior, los parámetros que desea visualizar, o bien el nombre que quiere asignarle al menú Polar FIS+.

Si desea configurar el comportamiento del teclado del volante multifunción o la maneta del limpiaparabrisas, dentro del menú de AUDIO o Polar FIS+, seleccione las opciones Teclas AUDIO o Teclas Polar FIS+.

Utilice la opción Atrás… para volver al menú principal.

2.1.1. Submenú PANTALLA-VISUALIZACIÓN.

Acceda a esta opción para el funcionamiento de su Polar FIS+. Dentro de este submenú, están disponibles las siguientes opciones:

- Parámetros.
- Linea Superior
- Nombre.
- Atrás.

A continuación una descripción de cada una de las opciones:

- Parámetros: Acceda para modificar los parámetros a visualizar en la pantalla principal de Polar FIS+.

- Linea Superior: Configura el número de parámetros a visualizar en la linea superior.

- Nombre: Acceda para cambiar el nombre que del Menú Polar FIS

2.1.1.1. Submenú PANTALLA->VISUALIZACIÓN->PARÁMETROS.

Una vez acceda a este submenú, podrá configurar el parámetro a visualizar en cada una de las posiciones de la pantalla.

Dentro de este submenú, tendrá las siguientes opciones:

- Parámetro SI.
- Parámetro SD.
- Parámetro CI.
- Parámetro CD.
- Parámetro II.
- Parámetro ID.
- -Atrás…

Cada una de las entradas corresponde una de las posiciones en pantalla. Las 2 letras que siguen al texto parámetro se refieren a:

- La primera letra indica la posición vertical del parámetro:
    - S: Linea superior.
    - M: Linea central.
    - I: Linea inferior.
- La segunda letra indica la posición horizontal del parámetro:
    - I: Posición Izquierda.
    - D: Posición Derecha.

Véase la siguiente imagen para una referencia más clara:

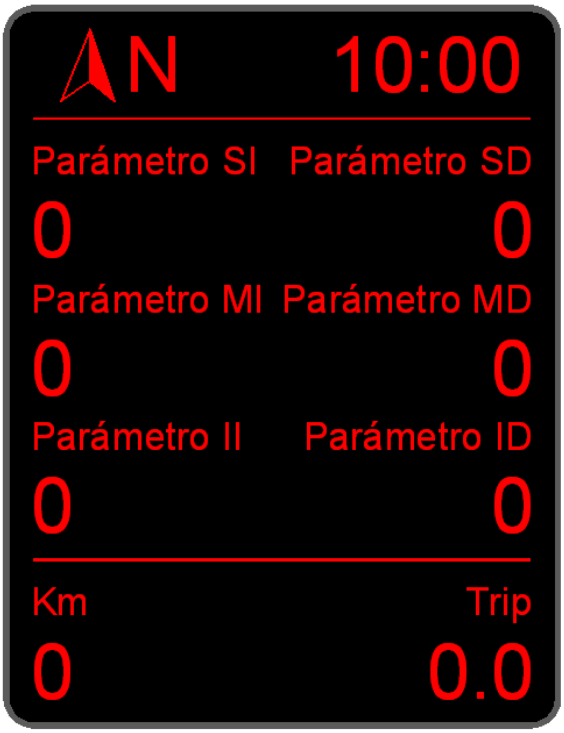

Si por ejemplo desea escoger el parámetro colocado en la posición Superior Izquierda, seleccione en el menú la opción ***Parámetro SI*** y a continuación, pulse la tecla OK. Le aparecerá una lista de los parámetros disponibles, que son los siguientes:

- Velocidad.
- Temperatura de aceite.
- Temperatura refrigerante.
- Temperatura exterior.
- Temperatura admisión.
- Presión turbo.
- Rpm motor.
- Voltaje de la batería
- Litros de combustible.

A continuación, seleccione el parámetro deseado y pulse la tecla OK, en ese momento, volverá a visualizar la pantalla de selección de parámetros, repita estos pasos para modificar el resto de posiciones a su gusto, y cuando haya terminado, utilice la entrada ***Atrás*** del menú para volver al menú anterior.

NOTA IMPORTANTE:

Puede que las entradas *Parámetro SI* y *Parámetro SD* no estén disponibles desde este submenú. Esto significaría que en la opción del menú *Linea Superior* está seleccionado *1 Parámetro*, lea la sección que viene a continuación para obtener más información.

2.1.1.2. PANTALLA->VISUALIZACIÓN->LINEA SUPERIOR.

Desde este menú podrá modificar el número de parámetros que desea visualizar en la linea superior de la pantalla Polar FIS+. Se puede seleccionar la visualización de 1 o 2 parámetros.

Si selecciona 1 Parámetro, la pantalla estará configurada como se muestra en la siguiente imagen:

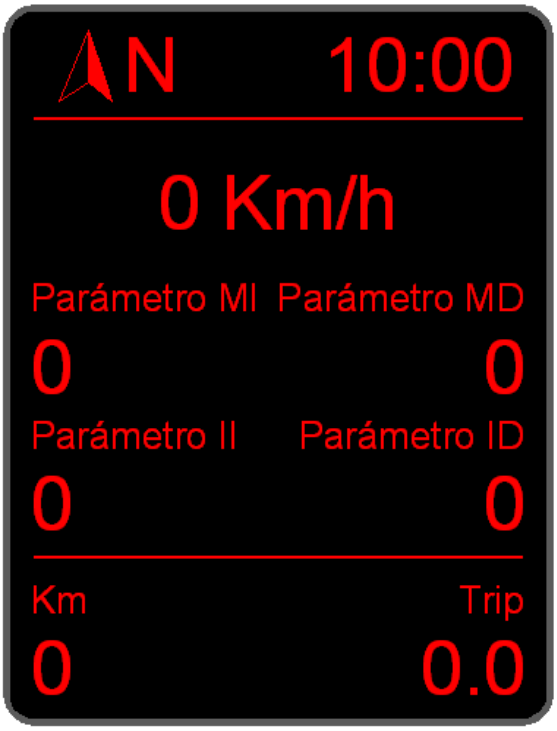

En este modo, la linea superior, muestra 1 solo parámetro, y este no es configurable, siempre se mostrará la velocidad del vehículo en esta posición.

Si por el contrario selecciona la opción 2 Parámetros, la pantalla estará configurada como se muestra a continuación:

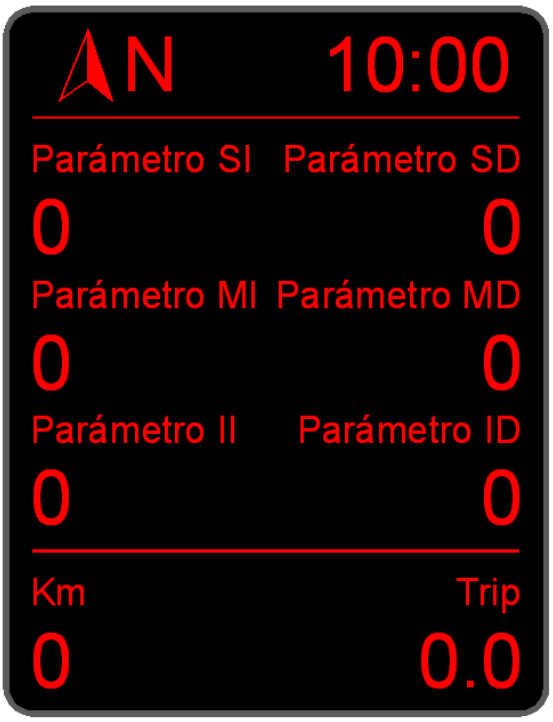

En este modo, la linea superior, muestra 2 parámetros, y estos son totalmente configurables por el usuario, desde el submenú Pantalla->Parámetros, tal como se explica en el capítulo anterior.

NOTA IMPORTANTE:

Tal como se explicó en el capítulo anterior, si se ha seleccionado la opción *1 Parámetro*, las entradas *Parámetro SI* y *Parámetro SD*, no estarán disponibles dentro del submenú *Pantalla->Parámetros*, al no ser configurable dicha linea con esta configuración.

2.1.1.3. PANTALLA->VISUALIZACIÓN->NOMBRE.

Seleccione esta opción para cambiar el nombre del menú Polar FIS+. Una vez seleccione la opción Nombre, accederá a la siguiente pantalla:

Dentro de esta pantalla, utilizando las flechas arriba/abajo, podrá modificar cada letra del texto. Modifique el primer carácter con las flechas y cuando quiera pasar al siguiente, haga una pulsación de la tecla OK, y así sucesivamente.
El número máximo de letras es de 10, con lo cual cuando haya modificado las 10 letras del nombre del menú y vuelva a pulsar la tecla OK, volverá a editar el primer carácter.

Cuando haya terminado de editar el texto, deje apretada la tecla OK, hasta que la pantalla FIS muestre el siguiente mensaje.

Seleccione SI en caso de que desee guardar el nuevo nombre para el menú, o seleccione NO en caso de no querer aplicar el cambio.

2.1.2 PANTALLA->TECLADO AUDIO.

Acceda a este menú para configurar el funcionamiento de las teclas cuando la pantalla FIS se encuentre dentro del menú AUDIO.

Dentro de este submenú, encontrará 3 opciones:

- Original: Modo recomendado para coches con volante multifunción instalado. Ya que el funcionamiento será el normal antes de instalar Polar FIS+.
- Volumen: Con este modo, al pulsar las teclas arriba/abajo, se cambia el volumen de la radio.
- Pista: Con este modo, las flechas arriba/abajo, cambian la pista de audio o emisora de radio.

Si se configuran las teclas para que cambien el Volumen o Pista dentro del menú AUDIO del FIS, Polar FIS+ asumirá que el vehículo no dispone de volante multifunción, y siempre que se pulse la tecla OK dentro de los menús AUDIO o NAVEGACIÓN, dicha tecla activará la marcación vocal de la unidad de manos libres Bluetooth OEM.

NOTA IMPORTANTE:
Dado que hay multitud de modelos de radio/navegación OEM y de codificaciones posibles, no se puede asegurar que los modos de VOLUMEN y PISTA funcionen en todos los vehículos, si bien es cierto que en la mayoría funcionarán sin problemas. Tampoco está garantizado el funcionamiento de la tecla OK para activar la marcación vocal de las unidades BT OEM.

2.1.3. PANTALLA->TECLADO POLAR.

Acceda a este menú para configurar el funcionamiento de las teclas cuando la pantalla FIS se encuentre dentro del menú POLAR FIS+.

Dentro de este submenú, encontrará 4 opciones:

- Vacío: Si selecciona este modo, la pulsación del teclado del volante no tendrá efecto.
- Parámetro: Seleccionando este modo, al pulsar las flechas arriba/abajo, se cambiará e l parámetro visualizado en la linea inferior. La flecha arriba cambia el parámetro izquierdo, y la flecha abajo cambia el parámetro derecho.
- Volumen: Con este modo, al pulsar las teclas arriba/abajo, se cambia el volumen de la radio.
- Pista: Con este modo, las flechas arriba/abajo, cambian la pista de audio o emisora de radio.

Si se configuran las teclas para que cambien el Volumen o Pista dentro del menú POLAR FIS+, Polar FIS+ asumirá que el vehículo no dispone de volante multifunción, y siempre que se pulse la tecla OK dentro del menú POLAR FIS+, dicha tecla activará la marcación vocal de la unidad de manos libres Bluetooth OEM.

NOTA IMPORTANTE:
Dado que hay multitud de modelos de radio/navegación OEM y de codificaciones posibles, no se puede asegurar que los modos de VOLUMEN y PISTA funcionen en todos los vehículos, si bien es cierto que en la mayoría funcionarán sin problemas. Tampoco está garantizado el funcionamiento de la tecla OK para activar la marcación vocal de las unidades BT OEM.

2.2. Menú VERSIÓN.

Dentro de este menú podrá visualizar las versiones de Hardware y Software, así como el número de serie de su Polar FIS.

Cuando seleccione Versión, dentro del menú, aparecerá una pantalla como la de la imagen:

Pulse cualquier tecla para volver al menú principal cuando lo desee.

2.3. Apagar

Utilice esta opción para apagar Polar FIS+ y hacerlo invisible. Nada más seleccionar esta opción se le preguntará si realmente desea apagar Polar FIS+, si desea apagar, seleccione ***SI*** y a continuación quite el contacto del vehículo, cuando vuelva a introducir la llave y poner el contacto, Polar FIS+ ya no se mostrará en la pantalla FIS.

Para volver a encender Polar FIS+, mantenga pulsada la tecla OK durante 30 segundos y volverá a tener la pantalla Polar FIS+ disponible en el FIS.

NOTA IMPORTANTE:

Cada vez que apague Polar FIS+, este volverá al ajuste de fábrica, por lo tanto cuando vuelva a encenderlo, necesitará volver a configurar la visualización de parámetros, configuración de teclas, etc.

3. NOTAS

Polar FIS+ se registra automáticamente en el modulo Gateway del vehículo, por lo que no es necesario acceder con un software de diagnosis posteriormente para dar de alta la caja tras instalarla o darla de baja tras apagarla.

Debido a que la presión del turbo del vehículo se obtiene por el bus de diagnosis, siempre que vaya a conectar alguna herramienta de diagnóstico a su vehículo, asegurese de visualizar en el FIS otra pantalla que no sea Polar FIS+ (por ejemplo el indicador multifunción, ya que de lo contrario Polar FIS+ estaría obteniendo datos de la diagnosis y se producirían errores de comunicación, por lo que tanto la Polar FIS+ como su software de diagnosis no funcionarían correctamente.